定期訓練の実施

いざという時に確実に活用するためには日頃の訓練が大切です。
少なくともペイントボールの定期交換時期（6ヶ月）に実射訓練を行い、緊急時に正しく操作できるよう心掛けて下さい。その際、本体に故障等が無いかも確認して下さい。

点　検

下記の点検を毎日行って下さい。
・セットされているペイントボールが湿気等で膨らんだり、ふやけたりしてないか。
（もし異常が発見されたら速やかに新しいペイントボールと交換して下さい）
・炭酸ガスボンベは未使用のものが入っているか。（訓練の後などに忘れがちです）
・ピストンは正しくセットされているか。
・安全ピンはしっかりと差込まれているか。

仕　様

製品名	防犯用ペイントボール発射装置「チェイサーCR-I型」
用　途	銀行や郵便局などの金融機関、コンビニエンスストア、パチンコ店、レンタルビデオ店等における犯罪発生時の逃走者追跡用マーキング装置として
全　長	長さ：約290×　幅：約50（最大幅）×　高さ：約60（最大高）mm
重　量	約800g
有効射程距離	約15m（ペイントボールの到達距離：約50m）
レーザーポインタ特性	レーザー素子：可視光半導体レーザー ビーム径：5mの位置で8～10mm　到達距離：100～150m
ボール射出部特性	1回の装着で2個のペイントボールを装着／射出可能
ペイントボール	直径：約17mm（安全証明確認済） カプセル材質：ゼラチン 内容物材質：ポリエチレングリコール、グリセリン、顔料、活性剤等
炭酸ガスボンベ	寸法：長さ88mm×直径21.8mm、ガス：CO2（安全証明確認済）
付属品	炭酸ガスボンベ2本・ペイントボール6個・セット棒1本・安全ピン1個・ 六角ドライバー1本・取扱説明書・乾燥剤・単4乾電池2本
オプション	スペアキット（炭酸ガスボンベ3本・ペイントボール8個）
その他	PL賠償保険加入済　意匠登録登録済

お客様カード

お客様カード（返信用）は「お買上げ日、販売店名、シリアルNo.、必要事項」等の記入を確かめてご返送下さい。お客様カードによるユーザー登録は必ず行って下さい。登録がない場合、修理等のアフターサービスを受けられない場合があります。

故障などの問い合わせ

・本製品は、十分な安全性などを確認した上で製造及び販売しておりますが、定期的な点検・メンテナンスが必要です。また、何らかの理由で破損した時の修理や、点検、お問い合わせは、お買い求めいただいた代理店、販売店、もしくは当社管理部までご連絡下さい。
・点検、メンテナンス、修理等の往復送料は、原則としてお客様ご負担となりますのでご了承下さい。

株式会社 チェイサー・ジャパン　http://www.chaser-japan.com　e-mail: info@chaser-japan.com
■ 東京営業本部　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-3 南部ビル３階
TEL03-3234-7758　FAX03-3234-7759
■ 本　　社　〒173-0036 東京都板橋区向原 1-5-12
TEL03-5986-1518　FAX03-5986-1519

CHASER

防犯用ペイントボール発射装置
チェイサー CR-I型
取扱説明書

ご使用、設置の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり正しく安全にご使用下さい。
お客様カードは「お買上げ日、販売店名、シリアルNo.、必要事項」等を記入いただきご返送下さい。
お客様カードは控えをおとりいただき、取扱説明書と一緒に大切に保存して下さい。

安全のために必ずお守り下さい。

この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止する為に必ずお守りいただくことを記載しています。この説明書をお読みいただき、使用方法を十分に理解しご使用する方がいつでも見られる所に保管して下さい。

⚠ 警告【取り扱い注意事項】
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害または器物破損等が想定される内容を示しています。

チェイサー CR-I型　取り扱い上の注意

- ⚠ 本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくセットしてお使い下さい。
- ⚠ 本製品は防犯用具です。防犯以外の目的には絶対使用しないで下さい。
- ⚠ 本体及び付属品は水漏れ、直射日光、高温多湿になる場所をさけ、お子様の手の届かない安全な場所に設置、保管して下さい。
- ⚠ 本製品の発射装置を使用して、本製品のペイントボール以外のものをセットして絶対に使用しないで下さい。
- ⚠ 本製品のペイントボールは定期交換時期に必ず交換をして下さい。
- ⚠ ご使用にならない場合は、必ずトリガーにセットしたピストンをOFFにし、ペイントボール、炭酸ガスボンベを取り外した状態で保管して下さい。
- ⚠ 本製品を正しく使用するため以外の分解及び改造は絶対にしないで下さい。
- ⚠ 危険ですので発射口は絶対にのぞかないで下さい。
- ⚠ 安全ピンはトリガーセット時や本製品使用時以外、絶対に解除しないで下さい。
- ⚠ 本製品本体で人や車両等を叩いたり、振り回したりして使用しないで下さい。
- ⚠ 本製品に使用されているペイントボールの中の特殊インクには有害な成分は含まれていませんが、口に入れないで下さい。過って目や口に入った場合は、すぐにうがいや水で洗い、異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。

標準セット内容

- □本体 …… 1本
- □炭酸ガスボンベ …… 2本
- □ペイントボール …… 6個
- □乾燥剤 …… 6個
- □安全ピン …… 1個
- □ピストンセット棒 …… 1本
- □六角レンチ …… 1本
- □取扱説明書（本書） …… 1冊
- □お客様カード …… 1枚

ペイントボールについて

- ●ペイントボールは**6ヶ月毎に必ず交換**して下さい。交換時期を超えて使用すると正しく発射されない場合があります。
- ●予備のペイントボールは、付属の乾燥剤と一緒にケース等に入れて保管下さい。
- ●ペイントボールは、水濡れ、直射日光、高温多湿になる場所を避け、お子様の手の届かない安全な場所に保管して下さい。

実際に緊急事態が発生した場合に、より確実に操作できるようペイントボールの交換時期に実射訓練をすることをお勧めします。

セット方法　以下のセット方法に従って正しく本体及びペイントボール・炭酸ガスボンベを使用できる状態にセットして下さい。

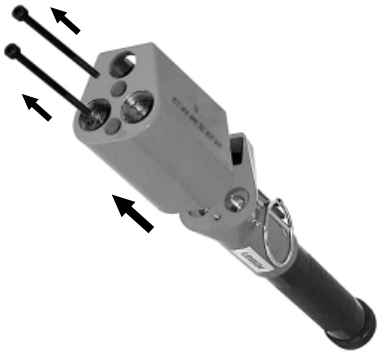

1 バレル取付けネジをはずし、バレルを取外します。

2 本体部分を上に向け、ペイントボールを乗せます。

3 本体部分を上に向けたままバレルを取付けネジでしっかりと取付けます。

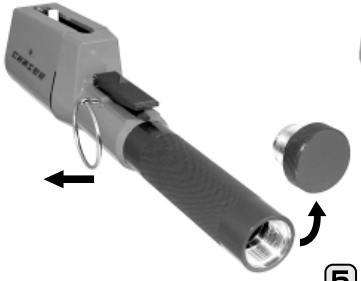

4 エンドキャップを取外し、安全ピンを引き抜きます。

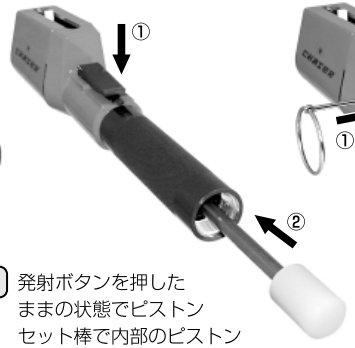

5 発射ボタンを押したままの状態でピストンセット棒で内部のピストンを押し込みます。発射ボタンを放し、ピストンをセットします。
（ピストンが本体の奥で止まっていたらセット完了です）

6 **安全ピンを差込み、**炭酸ボンベを細くなった方から本体内部に入れます。エンドキャップを取付けます。発射口に乾燥剤を入れ、セット完了です。

使用手順と狙い方

1. 安全ピンを抜きます。
2. チェイサーCR-I型を標的に対しまっすぐ水平に向け左手でバレルを握りながら、左手親指でレーザー照準ボタンを押し、照準を合わせます。
3. レーザー照準ボタンを左手親指で押したまま、ターゲットに向けてあまり力を入れすぎずに右手で本体を握り、右手親指で発射ボタンを押します。
（強く押しすぎると反動で照準がずれる場合があります）

※右利きの場合を想定した説明ですので、左利きの場合は写真のように逆に持ってご使用下さい。

スペアキット　炭酸ガスボンベ…3本　ペイントボール…8個　**¥2,100（税込）**　※価格＝2006年6月現在